



# SGH-J700 Användarhandbok



# Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner.

Läs avsnitten

"Presentation av mobiltelefonen",

"Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen"

och "Använda basfunktioner" om du vill komma igång snabbt.

## Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:



WARNING

**Varning** – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

**Aktsam** – situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



**Obs** – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



**Se** – sidor med närliggande information, t.ex.: ► sid. 12 (betyder "se sidan 12")

- **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: Tryck på <**Meny**> → **Meddelanden** → **Skapa** (betyder **Meny**, följt av **Meddelanden**, följt av **Skapa**).
- [   ] **Hakparenteser** – telefonknappar, t.ex.: [↶] (motsvarar knappen Strömbrytare/Lämna meny).
- <   > **Vinkelparenteser** – programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex.: <**OK**> (motsvarar programknappen **OK**).

## Copyright-information

---

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.

# Innehåll

Information om säkerhet och användning	2
Säkerhetsvarningar .....	2
Säkerhetsföreskrifter .....	4
Viktig information om användning .....	7
Presentation av mobiltelefonen	10
Packa upp .....	10
Telefonens utseende .....	11
Knappar .....	12
Display .....	13
Ikoner .....	13
Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen	15
Sätta i SIM-kortet och batteriet .....	15
Ladda batteriet .....	17
Sätta i ett minneskort (tillval) .....	18
Använda basfunktioner	19
Slå på och av telefonen .....	19
Öppna menyer .....	20

Anpassa telefonen .....	20	Spela in och spela upp röstmemon .....	38
Använda grundläggande samtalsfunktioner ..	21	Redigera bilder .....	39
Skicka och läsa meddelanden .....	22	Använda Java-baserade spel och program ...	41
Lägg till och sök kontakter .....	25	Visa världstider .....	41
Använda grundläggande kamerafunktioner ..	26	Ställa in och använda larm .....	42
Lyssna på musik .....	27	Använda kalkylatorn .....	43
Navigera på Internet .....	28	Omvandla valutor eller mått .....	43
<b>Använda avancerade funktioner</b> .....	<b>29</b>	Ställa in en nedräkningstimer .....	44
Använda avancerade samtalsfunktioner .....	29	Använda stoppuret .....	44
Använda avancerade telefonboksfunktioner	31	Skapa ett textmemo .....	44
Använda avancerade meddelandefunktioner	32	Hantera kalendern .....	45
Använda avancerade musikfunktioner .....	33	<b>Översikt över menyfunktioner</b> .....	<b>a</b>
<b>Använda verktyg och program</b> .....	<b>35</b>	<b>Felsökning</b> .....	<b>b</b>
Använda den trådlösa		<b>Index</b> .....	<b>e</b>
Bluetooth-funktionen .....	35		
Aktivera och skicka ett			
SOS-meddelande .....	36		
Aktivera stöldspårningen .....	37		

# Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



## Säkerhetsvarningar

---

### Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

### Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd bara den lägsta volyminställningen som krävs för att höra ett samtal eller musik.

## Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

## Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta aldrig batterier på öppen eld. Återvinn förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.

- Lägg aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Batteriet får inte pressas ihop eller punkteras. Utsätt inte batteriet för högt yttre tryck, eftersom det kan leda till kortslutning inuti det så att det överhettas.

## Undvik störningar på pacemaker

Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefoner och pacemaker för att undvika eventuella störningar, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsgruppen Wireless Technology Research. Om du har skäl att misstänka att telefonen stör en pacemaker eller en annan medicinsk enhet, måste du stänga av telefonen omedelbart och kontakta pacemakerns eller den medicinska enhetens tillverkare för rådgivning.

# WARNING

## Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinmackar eller nära bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen enligt varningsskyltar eller instruktioner. Telefonen kan orsaka explosioner eller bränder i och i närheten av platser där bränsle eller kemikalier förvaras eller transporteras eller i sprängningsområden. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

## Minska risken för förslitningsskador

När du skickar SMS eller spelar spel på telefonen bör du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och göra paus ofta.



## Säkerhetsföreskrifter

---

### Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

### Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

### Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.



## Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

## Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

## Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C eller över 45 °C). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (-) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

# CAUTION

## Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Utsätt inte telefonen för väta. Vätskor kan skada den allvarligt. Använd inte telefonen när du är våt om händerna. Vattenskador på telefonen kan leda till att tillverkarens garanti upphör att gälla.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.
- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Undvik att använda telefonens blixtpenn eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

## Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen avger radiosignaler (RF) som kan störa oskärmad eller felaktigt avskärmad elektronisk utrustning, t.ex. pacemaker, hörapparater, medicinska enheter och annan elektronisk utrustning i hemmet eller i fordon. Tillverkarna av den andra elektroniska utrustningen kan hjälpa dig lösa störningsproblem.



## Viktig information om användning

### Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

### Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

### Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.

- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

### Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

## Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,499 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

## Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriskt och elektroniskt avfall)



(Gäller i EU och andra europeiska länder med separat sopuppsamling)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanliga

hushållssopor. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.

Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

# Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

## Packa upp

---

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok



Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.


Du kan köpa fler tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

# Telefonens utseende

Framsidan av telefonen har följande knappar och funktioner:



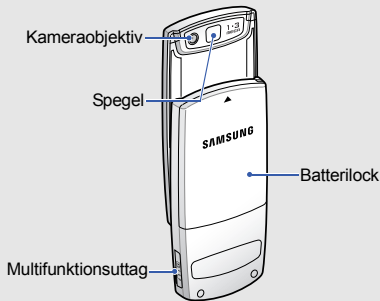

Baksidan av telefonen har följande knappar och funktioner:



När du stänger telefonen låses de exponerade knapparna automatiskt för att förhindra att om du oavsiktligt trycker på knapparna inte startar en telefonfunktion. Lås upp knapparna genom att trycka på <Lås upp> → <OK>.

# Knappar


Knapp	Funktion
 Program-knappar	Utför de åtgärder som visas längst ner på displayen
 Navigering	I viloläget: kom åt läget Min meny (upp) eller användardefinierade menyer (vänster/höger/ned); i menyläget: bläddra genom menyalternativ
 Mitten	I viloläget: starta webbläsaren; i menyläget: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning
 Slå nr	Ring eller besvara ett samtal; i viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer
 Radera	Radera tecken eller objekt i ett program

Knapp	Funktion
 Strömbrytare/Lämna meny	Slå på och av telefonen (håll intryckt); avsluta ett samtal; i menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget
 Alfa-numeriska	Skriv in siffror, bokstäver och specialtecken; i viloläget: håll [1] intryckt för att komma åt röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal
 Special-funktion	Skriv in specialtecken eller använd specialfunktioner; i viloläget: håll [#] intryckt för att aktivera eller inaktivera tystläge; håll [*] intryckt för att ange en paus mellan siffror
 Volym	Ändra telefonens volym







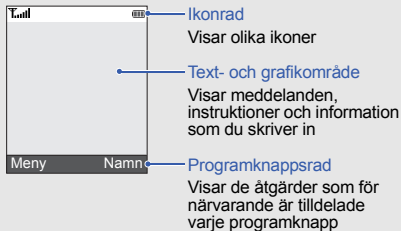



# Display












Telefonens display består av tre områden:



# Ikoner

De här ikonerna visas på displayen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	Status för GPRS-nätet <ul style="list-style-type: none"><li>• Blå: GPRS-nätet anslutet</li><li>• Röd: Data överförs via GPRS-nätet</li></ul>
	Status för EDGE-nätet <ul style="list-style-type: none"><li>• Blå: EDGE-nätet anslutet</li><li>• Röd: Data överförs via EDGE-nätet</li></ul>
	Samtal pågår
	Ingen tjänst tillgänglig
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Minneskortet isatt
	Alarm aktiverat

Ikon	Definition
	Vidarekoppling är aktiv
	I serviceområdet Hemzon
	I serviceområdet Kontor
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Profilen Bil aktiverad
	Profilen Möte aktiverad
	Profilen Utomhus aktiverad
	Profilen Flightmode aktiverad

Ikon	Definition
	Profilen Användarskapad aktiverad
	Viskningsläge aktiverat (under ett samtal)
	Mikrofonen är avstängd (under ett samtal)
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Radion är på
	Batteriets laddningsnivå

# Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen


Kom igång genom att sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen för den första användningen.


## Sätta i SIM-kortet och batteriet

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnemangsdetaljer, t.ex. din PIN-kod (Personal Identification Number) och tilläggstjänster.


Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

1. Ta bort batterilocket.

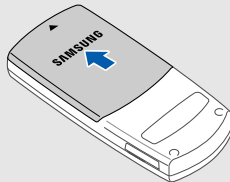


Om telefonen är på håller du [] intryckt för att stänga av den.

## 2. Sätt i SIM-kortet.

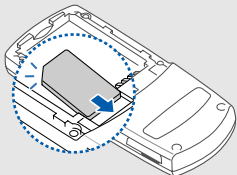


Sätt i kortet i telefonen med guldkontakterna vända nedåt.

## 3. Sätt i batteriet.

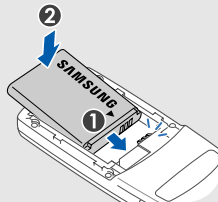


## 4. Sätt tillbaka batterilocket.

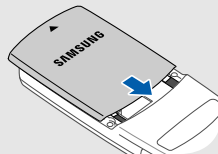


## Ladda batteriet

Innan du använder telefonen för första gången måste du ladda batteriet.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.

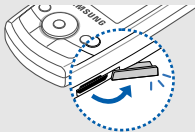



2. Anslut den lilla änden på reseadaptern till uttaget.

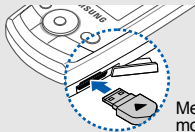


Med triangeln vänd mot framsidan av telefonen



Om du ansluter adaptern felaktigt kan du skada telefonen allvarligt. Skador som uppkommer genom felaktig användning omfattas inte av garantin.

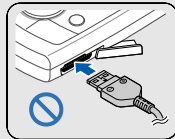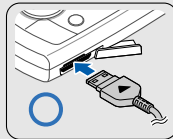

3. Anslut den stora änden av reseadaptern till ett vägguttag.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  står stilla).
5. Ta bort adaptern från telefonen.

6. Stäng locket över multifunktionsuttaket.



### Om indikatorn Låg batterinivå


När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

## Sätta i ett minneskort (tillval)

Om du vill spara fler multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Telefonen kan använda microSD™-minneskort på upp till 2 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

1. Öppna locket över minneskortplatsen på sidan av telefonen.

2. Sätt i ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.

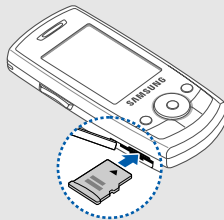

3. Tryck in kortet i kortplatsen tills det låses på plats.


Om du vill ta ut minneskortet trycker du försiktigt på det tills det lossnar från telefonen och drar sedan ut det från kortplatsen.

# Använda basfunktioner

Lär dig utföra grundläggande åtgärder och använda telefonens huvudfunktioner.

## Slå på och av telefonen

Så här slår du på telefonen:

1. Öppna telefonens lucka.
2. Håll knappen [] nedtryckt.
3. Ange din PIN-kod och tryck på **<OK>** (om det behövs).

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 och 2 ovan.

## Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode-läge kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex på flygplan och sjukhus.

Växla till Flightmode-läge genom att trycka på **<Meny>** → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Profiler** → **Flightmode**.




Följ alla anslagna varningar och anvisningar från officiell personal när du är på platser där trådlösa enheter är förbjudna.

## Öppna menyer

---

Komma åt telefonens menyer:



1. Tryck på en programknapp för önskad meny.
2. Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller mittknappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på [

## Anpassa telefonen

---

Få ut mer från telefonen genom att anpassa den till dina behov.

## Ställa in volymen på knapptonerna

Tryck på [ / ] för att ändra volymen på knapptonerna.

## Växla till eller från Tyst-profilen.

I viloläget håller du [#] intryckt för att slå av eller på ljudet på telefonen.

## Ändra ringsignalen

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till en profil.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal**.
4. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
5. Tryck på <**Val**> → **Spara profil**.



## Välj en bakgrundsbild (viloläge)

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Startsida**.
2. Välj **Bakgrundsbild** → en bildkategori → en bild.
3. Tryck på **<Spara>**.

## Välj ett färgtema (menyläge)

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Mitt tema**.
2. Välj ett färgtema.

## Ställa in genvägar till menyer

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj en knapp att använda som genväg.
3. Välj den meny som ska tilldelas genvägsknappen.

## Låsa telefonen

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Inställningar** → **Säkerhetsinställningar** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.

## Använda grundläggande samtalsfunktioner



---

Läs mer om hur du ringer eller besvarar samtal och använder grundläggande samtalsfunktioner.



## Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [**↩**] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [**⏏**].

## Besvara ett samtal

1. När ett samtal kommer in trycker du på [.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [.

## Justera volymen

Om du vill ställa in volymen under ett samtal trycker du på [/.

## Använda högtalarfunktionen

1. Under ett samtal trycker du på mittknappen → **<Ja>** för att aktivera högtalarfunktionen.
2. Om du vill växla tillbaka till hörluren trycker du på mittknappen igen.

## Använda headsetet

Genom att ansluta ett headset till multifunktionsuttaget kan du ringa och besvara samtal:

- Slå det senast uppringda numret igen genom att trycka på headsetknappen en gång och sedan trycka på den igen och hålla den intryckt.
- Besvara ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.
- Avsluta ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.

## Skicka och läsa meddelanden

---

Läs mer om hur du skickar och läser textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

## Skicka ett textmeddelande

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv in meddelandetexten. ► sid. 24
3. Tryck på **<Val>** → **Spara och skicka** eller **Sänd**.
4. Ange mottagare.
5. Skicka meddelandet genom att trycka på mittknappen.

## Skicka ett Bildmeddelande

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv en rubrik och tryck på mittknappen.
4. Välj **Bild eller video** eller **Musik eller ljud**.
5. Lägg till en bild, en video, musik eller ett ljud.
6. Välj **Text**.

7. Skriv meddelandetexten och tryck på mittknappen.
8. Tryck på **<Val>** → **Sänd**.
9. Ange mottagarens nummer eller e-postadress.
10. Skicka meddelandet genom att trycka på mittknappen.

## Skicka e-post

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv en rubrik och tryck på mittknappen.
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv e-posttexten och tryck på mittknappen.
6. Välj **Bifoga fil** och bifoga en fil (om det behövs).
7. Tryck på **<Val>** → **Sänd**.
8. Ange en e-postadress.
9. Skicka meddelandet genom att trycka på mittknappen.

## Skriva text

När du skriver in text kan du ändra textinmatningsläge:

- Håll knappen [**\***] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [**\***] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [**#**] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Skriv in text i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord.</li> <li>2. Tryck på [<b>#</b>] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på [<b>0</b>] för att välja ett annat ord.</li> </ol>

Läge	Funktion
Siffra	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

## Visa text- eller bildmeddelande

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

## Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläget trycker du på <**Meny**> → **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj **Kontrollera ny e-post**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du valde en rubrik trycker du på <**Val**> → **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

## Lägg till och sök kontakter

Läs mer om grunderna i att använda funktionen Telefonbok.

### Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge anger du ett telefonnummer och trycker på **<Val>**.
2. Välj **Spara** → en minnesplats (telefonen eller SIM-kortet) → **Ny**.
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på **<Spara>** eller mittknappen för att lägga till kontakten i minnet.

### Sök efter en kontakt

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Telefonbok** → **Sök kontakt**.  
Du kan också trycka på **<Namn>** i viloläget.
2. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
3. Välj kontaktens namn från söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [**📞**]
- redigera kontaktens information genom att trycka på mittknappen

## Använda grundläggande kamerafunktioner

---

Läs mer om grunderna i att ta och visa bilder och videoklipp.

### Ta foton

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Kamera** för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
3. Ta ett foto genom att trycka på mittknappen. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på **<Åter>** om du vill ta ett till foto (steg 2).

### Visa foton

I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Mina filer** → **Bilder** → **Mitt fotoalbum** → en fotofil.

## Spela in videoklipp

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Kamera** för att starta kameran.
2. Tryck på **[1]** för att växla till Inspelningsläge.
3. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Tryck på mittknappen när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på **<□>** eller mittknappen när du vill stoppa inspelningen.  
Videoklipppet sparas automatiskt.
6. Tryck på **<⏮>** om du vill spela in ett till videoklipp (steg 3).

### Visa videoklipp

I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

## Lyssna på musik

Läs mer om hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

### Lyssna på FM-radion

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Radio**.
3. Starta radion genom att trycka på mittknappen.
4. Tryck på **<Ja>** för att söka efter stationer automatiskt.  
Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
5. Välj en radiostation genom att bläddra uppåt eller nedåt.
6. Stäng av radion genom att trycka på mittknappen.

## Skapa en spellista och lyssna på musikfiler

Börja genom att överföra filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta från det trådlösa Internet. ► Navigera på Internet
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► Användarhandbok för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 36
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 33

Efter att du överfört filer till telefonen eller minneskortet:

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Lägg till musik från** → en minnestyp.
3. Markera de filer du vill ta med och tryck på **<Ange>**.

4. Börja uppspelningen genom att trycka på mittknappen.
5. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen
▲/▼	Höj eller sänk volymen
Navigering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vänster: Hoppa bakåt; sök bakåt i en fil (håll intryckt)</li> <li>• Höger: Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt)</li> <li>• Upp: Öppna spellistan</li> <li>• Ner: Stoppa uppspelningen</li> </ul>

## Navigera på Internet

Läs mer om hur du kommer åt och skapar bokmärken för dina favoritwebbsidor.

## Navigera på webbsidor

1. I viloläget trycker du på mittknappen för att starta tjänstleverantörens startsida.
2. Navigera på webbsidor med följande knappar:

Knapp	Funktion
Navigering	Bläddra upp eller ner på en webbsida
Mitten	Välj ett alternativ
<Åter>	Återgå till föregående sida
<Val>	Visa en lista över webbläsaralternativ

## Skapa bokmärken för dina favoritwebbsidor

1. Tryck på <Meny> → **WAP Browser** → **Bokmärken**.
2. Välj en ledig plats.
3. Ange en sidtitel och webbadress (URL).
4. Tryck på <Val> → **Spara**.



# Använda avancerade funktioner

Lär dig utföra avancerade åtgärder och använda telefonens tilläggsfunktioner.


## Använda avancerade samtalsfunktioner

---



Läs mer om telefonens tilläggsfunktioner för samtal.

### Visa och ring upp missade samtal

Telefonen visar samtal du har missat på displayen. Ringa upp numret för ett missat samtal:

1. Tryck på **<Se>**.
2. Bläddra till det missade samtalet du vill ringa upp.
3. Tryck på [] för att ringa upp.

### Ring ett nyligen uppringt nummer



1. I viloläge trycker du på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [] för att ringa upp det.

## Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal eller på <**Återta**> för att hämta ett parkerat samtal.


## Ringa ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du ringa upp ett annat nummer under ett samtal:


1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Ange det andra numret du vill ringa upp och tryck på [.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [.

## Besvara ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du besvara ett andra inkommande samtal:

1. Tryck på [] för att svara på det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

## Ring ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren du vill lägga till i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras automatiskt.
3. När du är ansluten till den andra deltagaren trycker du på <**Val**> → **Koppla samman**.
4. Upprepa steg 1 och 2 för att lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [.

## Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläget håller du [**0**] intryckt för att infoga tecknet **+**.
2. Skriv in hela numret du vill ringa upp (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [**↵**] för att ringa numret.

## Ringa upp en kontakt från Telefonbok

Du kan ringa upp nummer direkt från Telefonbok med hjälp av sparade kontakter. ► sid. 25

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Telefonbok** → **Sök kontakt**.  
Du kan också trycka på **<Namn>** i viloläget.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [**↵**] för att ringa upp det.

## Använda avancerade telefonboksfunktioner

Läs om hur du skapar visitkort, anger kortnummer och skapar kontaktgrupper.

### Skapa ett visitkort

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Skriv dina personuppgifter och tryck på **<Val>** → **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det i ett meddelande eller e-postmeddelande eller överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

### Ställa in kortnummer

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Telefonbok** → **Kortnummer**.

2. Bläddra till ett nummer du vill ställa in (2-9) och tryck på mittknappen.
3. Välj en kontakt att tilldela till numret.  
Kontakten sparas till kortnumret.



Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla det tilldelade kortnumret intryckt.

## Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du tilldela ringsignaler och foto-ID till varje grupp eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp.

Börja genom att skapa en grupp:

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Telefonbok** → **Grupper** → **<Val>** → **Lägg till**.
2. Ange ett gruppnamn och bläddra nedåt.
3. Ställ in foto-ID genom att trycka på mittknappen → en bildkategori → en bild.

4. Ställ in ringsignalen för en grupp genom att bläddra nedåt och trycka på mittknappen → en ringsignalskategori → en ringsignal.
5. Tryck på **<Spara>**.

## Använda avancerade meddelandefunktioner

Läs om hur du skapar mallar och använder mallar för att skapa nya meddelanden.

### Skapa en Textmall

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på mittknappen för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skriv in texten och spara mallen genom att trycka på mittknappen.

## Skapa en bildmeddelandemall

1. Skapa ett bildmeddelande med ett ämne och önskade bilagor att använda som mall. ► sid. 23
2. Från meddelandeskärmen trycker du på <Val> → **Spara i** → **Mallar**.  
Meddelandet är nu sparat som en bildmeddelandemall med ett förvalt namn, t.ex. "Födelsedag".

## Infoga textmallar i nya meddelanden

1. Starta ett nytt meddelande genom att trycka på <Meny> → **Meddelanden** → **Skapa** → en meddelandetyp.
2. Välj textfältet och tryck på <Val> → **Infoga** → **Mallar** eller **Textmall** → en mall.

## Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I viloläget trycker du på <Meny> → **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till den mall du vill använda och tryck på <Val> → **Redigera**.  
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

## Använda avancerade musikfunktioner

---

Lär dig förbereda musikfiler och spara radiostationer.

### Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I viloläget trycker du på <Meny> → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.

3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval). När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** i popup-fönstret på datorn.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

## Ändra musikspelarens inställningar

Läs om hur du ändrar uppspelnings- och ljudinställningarna för musikspelaren.

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Inställningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa musikspelaren.
4. Tryck på **<Spara>**.

## Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Radio**.
3. Starta radion genom att trycka på mittknappen.
4. Tryck på **<Val>** → **Automatisk lagring**.
5. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta (om det behövs). Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

# Använda verktyg och program

Läs om hur du kan använda verktygen och tillägsprogram i mobiltelefonen.

## Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

---

Läs om telefonens möjligheter att ansluta till andra trådlösa enheter för att utbyta data och använda handsfreefunktioner.

### Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.
2. Om du vill att andra enheter ska kunna hitta telefonen väljer du **Min telefons synlighet** → **På**.

### Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-utrustade enheter

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Bläddra till en enhet och tryck på **<Välj>**.

3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod, om den har någon, och tryck på **<OK>**.  
När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller godkänner anslutningen är sammankopplingen klar.

## Skicka data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj den fil eller det objekt från något av telefonens program som du vill skicka.
2. Tryck på **<Val>** → **Skicka via** → **Bluetooth** (när du skickar kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

## Ta emot data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på **<OK>** (om det behövs).
2. Bekräfta att du vill ta emot data från enheten genom att trycka på **<Ja>** (om det behövs).

## Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

---

I nödsituationer kan du skicka ett SOS-meddelande och be om hjälp.

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Aktivera SOS-meddelandefunktionen genom att bläddra åt höger.
3. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på mittknappen.



4. Öppna kontaktlistan genom att trycka på mittknappen.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på mittknappen.
6. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på **<Välj>**.
7. Spara mottagarna genom att trycka på **<Val>** → **Spara**.
8. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på **<Spara>**.
10. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.

För att kunna skicka ett SOS-meddelande måste telefonen vara stängd och knapparna låsta. Tryck fyra gånger på [**▲/▼**] med telefonen stängd.



När ett SOS-meddelande har skickats inaktiveras samtliga telefonfunktioner tills du trycker på [**☎**].

## Aktivera stöldspårningen

När någon sätter in ett nytt SIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen. Så här aktiverar du stöldspårningen:

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Inställningar** → **Säkerhetsinställningar** → **Stöldspårning**.
2. Ange lösenordet och tryck på **<OK>**.



När du använder stöldspårningen för första gången behöver du skapa och bekräfta ett lösenord.

3. Aktivera stöldspårningen genom att bläddra åt höger.
4. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på mittknappen.
5. Öppna kontaktlistan genom att trycka på mittknappen.

6. Bläddra till en kontakt och tryck på mittknappen.
7. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på **<Välj>**.
8. Spara mottagarna genom att trycka på **<Val>** → **Spara**.
9. Bläddra nedåt och ange namnet på avsändaren.
10. Tryck på **<Spara>** → **<acceptera>**.

## Spela in och spela upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemo.

### Spela in ett röstmemo

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Röstmemo**.
2. Tryck på mittknappen när du vill starta inspelningen.

3. Tala in memot i mikrofonen (upp till 1 timme).
4. När du har talat klart trycker du på **<Spara>**.

### Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på **<Val>** → **Gå till Mina röstklipp** i skärmen Röstmemo.
2. Välj fil.
3. Styr uppspelningen med följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen
▲/▼	Höj eller sänk volymen
Navigering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vänster: Sök bakåt i en fil</li> <li>• Höger: Sök framåt i en fil</li> <li>• Ner: Stoppa uppspelningen</li> </ul>

## Redigera bilder

---

Lär dig redigera bilder och använda effekter.

### Använda effekter på bilder

1. I viloläget trycker du på <Meny> → **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <Val> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <Val> → **Effekter** → ett effekteralternativ.
5. Välj en variant av den önskade effekten och tryck på <Klar>.
6. När du är klar med effekterna trycker du på <Val> → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på <Ja>.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på mittknappen.

### Justera en bild

1. I viloläget trycker du på <Meny> → **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <Val> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <Val> → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
5. Justera bilden som du vill med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på <Klar>.
6. Tryck på <Val> → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på <Ja>.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på mittknappen.

## Transformera en bild

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på **<Val>** → **Transformera** → **Rotera** eller **Vänd**.
5. Rotera eller vänd bilden med hjälp av navigeringsknappen och tryck sedan på **<Klar>**.
6. Tryck på **<Val>** → **Spara som**.
7. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på mittknappen.

## Infoga en dekoration

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på **<Val>** → **Infoga** → en dekoration (ram, clipart-bild eller uttrycksikon).
5. Välj den dekoration du vill lägga till och tryck på **<Välj>**.
6. Flytta den bifogade bilden med navigationsknappen (om det behövs).
7. Tryck på **<Klar>**.
8. Tryck på **<Val>** → **Spara som**.
9. Bekräfta genom att trycka på **<Ja>**.
10. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på mittknappen.

## Använda Java-baserade spel och program

---

Lär dig spela spel och använda program baserade på prisbelönt Java-teknik.

### Spela spel

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Mina filer** → **Spel och mer**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Vilka spel som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och länder. Spelens kontroller och alternativ kan variera.

### Starta program

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Mina filer** → **Spel och mer** → ett program.
2. Tryck på **<Val>** så visas en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

### Visa världstider

---

Lär dig visa tiden i andra länder eller städer och ställ in så att världstider visas på displayen.

### Visa en världstid

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra ned till en världstid.
3. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.

- Om du vill ställa in sommartid trycker du på **<Val>** → **Använd sommartid** → en tidszon → **<Spara>**.
- Tryck på **<Val>** → **Spara**.

## Lägga till en världstid på displayen

I visningsläget Dubbelklocka kan du visa tider med två olika tidszoner i displayen.

- I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Världstid**.
- Bläddra till en världstid och tryck på **<Val>** → **Markera som andra klocka**.
- Tryck på **<Val>** → **Displayinställningar**.
- Välj **Dubbelt digital** genom att bläddra åt vänster eller höger.
- Tryck på **<Spara>**.

## Ställa in och använda larm

Lär dig ställa in och styra larm för viktiga händelser.

### Ställa in ett nytt larm

- I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Larm**.
- Bläddra till en tom larmplats och tryck på mittknappen.
- Ange larminformationen.
- Tryck på **<Spara>**.



Om du aktiverar autopåslagsfunktionen kommer telefonen automatiskt att slås på och larmet ljuda vid den givna tidpunkten, även om telefonen är avstängd.

## Stoppa ett larm

När larmet ljuder:

- Tryck på valfri knapp om du vill stoppa ett larm utan att det ska upprepas.
- Tryck på **<OK>** eller mittknappen om du vill snooza ett larm så att det upprepas eller tryck på valfri knapp om du vill tysta larmet under upprepningen.

## Inaktivera ett larm

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Larm**.
2. Bläddra till det larm du vill inaktivera och tryck på mittknappen.
3. Bläddra nedåt till **Larm** och välj **Av**.
4. Tryck på **<Spara>**.

## Använda kalkylatorn

---

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Kalkylator**.
2. Använd knapparna som motsvarar kalkylatordisplayen för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

## Omvandla valutor eller mått

---

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutorna eller måtten och enheterna i avsedda fält.

## Ställa in en nedräkningstimer

---

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Timer**.
2. Tryck på **<Ange>**.
3. Ange timmar eller minuter att räkna ned från och tryck på **<OK>**.
4. Tryck på mittknappen om du vill börja eller pausa nedräkningen.
5. När timern har löpt ut trycker stoppar du larmet genom att trycka på **<OK>**.

## Använda stoppuret

---

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Stoppur**.
2. Tryck på mittknappen om du vill börja att lagra varvtider.
3. När du är klar trycker du på **<Stopp>**.
4. Tryck på **<Nollställ>** om du vill ta bort lagrade tider.

## Skapa ett textmemo

---

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på **<Lägg till>**.
3. Skriv memotexten och tryck på mittknappen.



# Hantera kalendern


Lär dig ändra kalendervyn och skapa händelser.

## Ändra kalendervyn

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på **<Val>** → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

## Skapa en händelse

1. I viloläget trycker du på **<Meny>** → **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på **<Val>** → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange den händelseinformation som behövs.
4. Tryck på **<Spara>**.

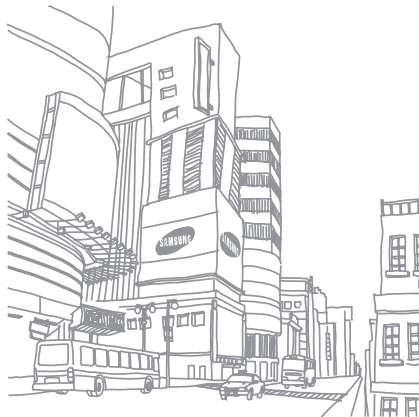

# Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.

## 1 Samtalslista

- 1 Senaste kontakter
- 2 Missade samtal
- 3 Ringda samtal
- 4 Mottagna samtal
- 5 Radera alla
- 6 Samtalshantering

## 2 Telefonbok

- 1 Sök kontakt
- 2 FDN-nummer<sup>1</sup>
- 3 Skapa kontakt
- 4 Grupper
- 5 Kortnummer
- 6 Mitt visitkort
- 7 Egna nummer
- 8 Hantering
- 9 Tjänstnummer<sup>1</sup>

## 3 Applikationer

- 1 Musikspelare
- 2 Röstmemo
- 3 Radio

## 3 Applikationer

- 4 Bildredigerare
- 5 Bluetooth
- 6 SIM-tjänster<sup>1</sup>

## 4 WAP Browser

- 1 Startside
- 2 Bokmärken
- 3 Ange URL
- 4 Töm cache
- 5 Profilställningar
- 6 Aktuell profil

## 5 Meddelanden

- 1 Skapa
- 2 Mina meddelanden
- 3 Mallar
- 4 Radera alla
- 5 Inställningar
- 6 SOS-meddelanden
- 7 Broadcast-meddelanden
- 8 Minnesstatus

## 6 Mina filer

- 1 Bilder
- 2 Videoklipp
- 3 Musik
- 4 Ljud
- 5 Spel och mer
- 6 Andra filer
- 7 Minneskort<sup>2</sup>
- 8 Minnesstatus

## 7 Planering

- 1 Larm
- 2 Kalender
- 3 Memo
- 4 Världstid
- 5 Kalkylator
- 6 Omvandlare
- 7 Timer
- 8 Stoppur

## 8 Kamera

## 9 Inställningar

- 1 Telefoninställningar
- 2 Ljusinställningar
- 3 Displayinställningar
- 4 Meddelandeinställningar
- 5 Samtalsinställningar
- 6 Telefonboksinställningar
- 7 Kalenderinställningar
- 8 Webbbläsarinställningar
- 9 Inställningar för Mediaspelare
- 10 Nätinställningar
- 11 Säkerhetsinställningar
- 12 Inställningsguide
- 13 Minnesinställningar
- 14 Grundinställning

1. Tillgängligt endast om det stöds av ditt SIM-kort.
2. Tillgängligt endast om du har ett minneskort i telefonen.

# Felsökning

Prova följande felsökningsmetoder vid problem med telefonen innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök att lösa problemet så här:
Sätt i SIM	Kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat.
Telefonlås	Om telefonlåsfunktionen är aktiverad måste du skriva lösenordet som du angav för telefonen.

Meddelande	Försök att lösa problemet så här:
Ange PIN	När du använder telefonen första gången eller när PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden som följde med SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn <b>PIN-lås</b> .
Ange PUK-kod	SIM-kortet är blockerat, oftast på grund av att du angett fel PIN-kod flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar "Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört".

- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.
- Du kommer inte åt vissa alternativ utan abonnemang. Kontakta nätverksoperatören om du vill ha mer information.

Du anger ett nummer men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen: [📞].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att telefonen är på.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Den du talar med kan inte höra dig.

- Kontrollera att mikrofonen inte är övertäckt.
- Se till att mikrofonen är nära munnen.
- Om du använder ett headset ska det vara korrekt anslutet.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet håller på att ta slut. Ladda upp det eller byt batteri.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.


- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.

Du väljer en kontakt att ringa men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera numret i kontaktlistan så att det inte är fel nummer.
- Ange numret på nytt och spara om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteriets kontakter kan vara smutsiga. Torka rent de båda guldfärgade kontakterna med en ren och mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om det inte längre går att ladda upp batteriet helt och hållet byter du ut det mot ett nytt. Tänk på att återvinna det gamla batteriet på rätt sätt.

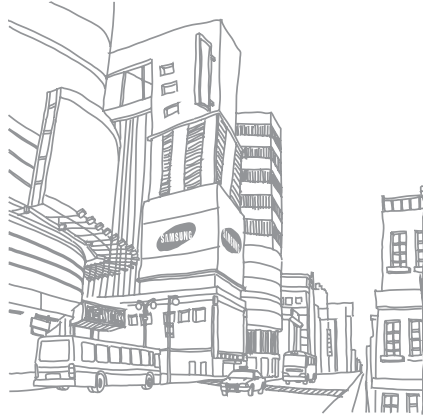

# Index

## alarm

- inaktivera, 43
- skapa, 42
- stoppa, 43

## Bluetooth

- aktivera, 35
- skicka data, 36
- ta emot data, 36

## bakgrundsbild 21

## batteri

- indikator för låg batterinivå, 18
- installera, 15
- ladda, 17

## bilder

- använda effekter, 39
- infoga dekorationer, 40
- justera, 39
- transformera, 40

## browser

- se webbläsare

## FM-radio

- lagra stationer, 34
- lyssna, 27

## foton

- ta, 26
- visa, 26

## färgtema 21

## genvägar 21

- genvägstangenter
- se genvägar

## headset 22

## internet

- se webbläsare

## Java

- starta program, 41
- starta spel, 41

## kalender

- se verktyg, kalender

kalkylator  
se verktyg, kalkylator

klocka  
se världstid

knapptoner 20

konferenssamtal  
se samtal, gruppsamtal

kontakter  
hitta, 25  
lägga till, 25  
skapa grupper, 32

lås  
se telefonlås

mallar  
infoga, 33  
multimedia, 33  
text, 32

meddelanden  
visa e-post, 25  
visa multimedia, 24  
visa text, 24

memo  
se text eller röstmemon

minneskort 18

musikspelare  
anpassa, 34  
lyssna på musik, 27

namnkort 31

nedräkningstimer  
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare  
se verktyg, omvandlare

profilen flightmode 19

profilen tyst 20

radio  
se FM-radio

röstmemon  
spela in, 38  
spela upp, 38

SIM-kort 15

SOS-meddelande 36

samtal  
avancerade funktioner, 29  
basfunktioner, 21  
från telefonboken, 31  
gruppsamtal, 30  
hämta parkerade samtal, 30  
internationella nummer, 31  
parkera, 30  
ringa flera samtal, 30

ringa upp missade samtal, 29  
ringa, 21  
senast uppringda, 29  
svara på flera samtal, 30  
svara, 22  
visa missade, 29

### stoppur

se verktyg, stoppur

### stöldspårning 37

### telefonlås 21

### text

skapa memon, 44  
skriva, 24

### verktyg

alarm, 42  
kalender, 45

kalkylator, 43  
nedräkningstimer, 44  
omvandlare, 43  
stoppur, 44

### video

spela in, 26  
visa, 26

### volym

knappvolym, 20  
samtalsvolym, 22

### världstid

ange dubbel visning, 42  
visa, 41

### webbläsare

lägga till bokmärken, 28  
öppna hemsida, 28



## Konformitetsdeklaration (R&TTE)

vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

### GSM-mobiltelefon : SGH-J700

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
ID-märkning: 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:


Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**

och kan erhållas på begäran.  
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.01.04

  
Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

\*Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.**

**Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp**

**Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200**

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-17443A  
Swedish. 02/2008. Rev. 1.0